

Turns ON/OFF equipment used for watching cable TV
Enciende y apaga el equipo utilizado para mirar TV por cable

Used for special functions that are displayed on your cable menus
Se utiliza para funciones especiales que se muestran en los menús para cable

Accesses ON DEMAND program library
Accede a la biblioteca de programas A DEMANDA

Displays program GUIDE
Muestra la GUÍA de programas


Displays INFO for currently selected program
Muestra INFORMACIÓN sobre el programa seleccionado

Controls and MUTES TV VOLUME
Controla y SILENCIA EL VOLUMEN DEL TELEVISOR

Displays a LIST of recorded programs
Muestra una LISTA de los programas grabados

Returns to LAST channel you were watching
Vuelve al ÚLTIMO canal que estuvo mirando

Used to SWAP DVR tuners
Se utiliza para CAMBIAR los sintonizadores de DVR

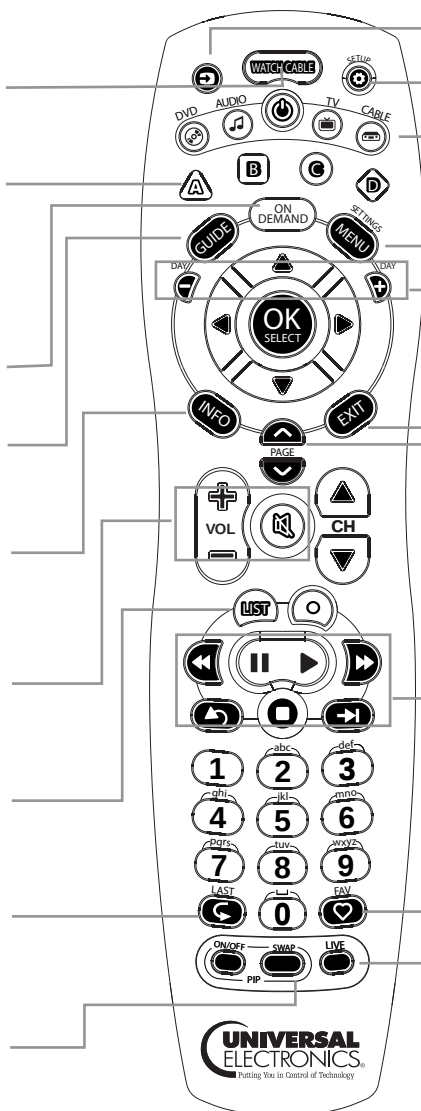

Used to cycle through video inputs on TV or Audio Receiver
Se utiliza para recorrer las entradas de video ajustadas en el TV o Receptor de Audio

Used to enter remote control SETUP.
Se utiliza para ingresar la CONFIGURACIÓN del control remoto

Remote controls the device related to whichever mode key was last pressed
El remoto controla el equipo relacionado a la tecla de modo pulsada por última vez

Displays main cable MENU
Muestra el MENU principal para cable

Used in the program guide for PAGE and DAY navigation
Se utiliza en la guía de programas para navegar por las PÁGINAS y los DÍAS

EXITs current menu and returns to current program
SALE del menu en curso y vuelve al programa en curso

Controls PLAYBACK of live and recorded TV
Controla la REPRODUCCIÓN de TV en vivo y grabada

Cycles through FAVORITE channels that are set on your cable box
Recorre distintos canales FAVORITOS configurados en su receptor de cable

Returns to LIVE TV
Vuelve a TELEVISIÓN EN VIVO

Getting Started

Primeros Pasos



Note/Nota:

Make sure all home theater equipment is ON before starting remote control setup.
Asegúrese de que todo el equipo de cine en casa (home theater) esté ENCENDIDO (ON) antes de comenzar la configuración del control remoto.

1 Remove battery cover.

Retire la tapa del compartimiento de pilas.



2 Insert 2 AA batteries. Match the + and - marks.

Coloque 2 pilas AA. Haga coincidir las marcas "+ y -".



3 Replace battery cover.

Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas.



Tip/Consejo:

The Mode Key will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement.
La tecla de Modo parpadeará 5 veces con cada pulsación de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.

Setup Method B: Setup TV Control Using Direct Code Entry

Configuración - Método B: Configuración del Control de TV utilizando Entrada Directa de Código

1 Press the TV mode key.

Presione la tecla de modo TV.



2 Press and hold SETUP until TV mode key blinks twice.

Presione y mantenga presionada la tecla SET UP (Configurar) hasta que el modo TV parpadee dos veces.



3 Enter 1st TV code for your TV brand from the code list.

Ingrese el primer código de TV que corresponda a la marca de su TV de la lista de códigos.



4 Press the power button to test TV control. If the TV turns off, setup is complete.

Presione el botón de encendido/apagado para probar el control del Televisor. Si el televisor se apaga, la configuración se ha completado.



5 If the TV does not turn off, repeat process using the next code for your TV brand.

Si el televisor no se apaga, repita el proceso utilizando el próximo código para la marca de su TV.



Codes: TV

Accurian	1803
Action	0873
Admiral	0093, 0463
Advent	0761, 0783, 0815, 0817, 1933
Aiko	0092
Aiwa	1362
Akai	0812, 1675, 0702, 0765, 0030, 0672, 1207, 1385, 1676, 1688, 1935, 2232

Albatron	0700, 0843
America Action	0180
Anam	0180
AOC	0030, 1089, 1365, 1589, 1590, 2014, 2087, 2402, 2479

Aomni	1623
Apex Digital	0748, 0879, 0765, 0767, 0890, 1217, 1992, 2397
Astar	1531, 1738
Audiovox	1564, 0451, 0180, 0092, 2513, 2121, 1952, 1951, 1937, 1868, 1865, 1803, 1769, 1766, 1284, 0875, 0846, 0802, 0623

Aventura	0171
Axion	1937
Bell & Howell	0154
BenQ	1032, 1315
Bradford	0180
Brilliant	1007
Broksonic	0236, 0463, 1905, 1911, 1929, 1935, 1938

Byd'sign	1309
C & M	0700
Candle	0030
Carnivale	0030
Carver	0054
Casio	1205
CCE	0623
Celebrity	0000
Celera	0765
Champion	1362
Changhong	0765
Citizen	0060, 0030, 0092, 0039, 1671, 1672, 1928, 1935

Clarion	0180
Coby	1538, 1634, 2306, 2314, 2315, 2326, 2338, 2340, 2343, 2344, 2345, 2347, 2350, 2351, 2560

Commercial Solutions	1447, 0047
Contec	0180
Craig	0180
Crosley	0000, 0054
Crown	0180, 0039
CTX	0700
Curtis	1200, 1326, 2352, 2466
Curtis Mathes	0047, 0054, 0154, 0451, 0093, 0060, 0702, 0030, 0145, 0166, 1661, 0039, 0466, 1147, 1347, 1959

CXC	0180
Cytron	1326
Daewoo	0154, 0451, 0092, 1661, 0039, 0623, 0661, 0672, 1928
Dell	1264, 1080, 1178, 1863
Delta	1369
Denon	0145
Diamond Vision	1997
Digistar	1565
Digital Lifestyles	1765
Disney	1665, 2152
Dumont	0017

Duralbrand	0463, 0180, 0178, 0171, 1034, 1665
Dynex	1463, 1785, 1810, 2049, 2184
Electroband	0000
Electrograph	1755, 1623
Electrohome	0463, 1670, 1672
Element	1687, 1886, 2183
Emerson	1864, 0154, 0451, 0236, 0463, 0180, 0178, 0171, 1661, 2167, 1997, 1963, 1944, 1929, 1928, 1911, 1905, 1886, 1665, 1394, 0623, 0039

Emprex	1422, 1765
Encross	0876

Envision	0030, 0813, 1365, 1589, 2014, 2087
Epson	1122
ESA	0812, 0171, 1944, 1963
Fisher	0154, 1362
Fluid	2964
Fujitsu	0809, 0683, 0853
Funai	0000, 0180, 0171, 1271, 1904, 1963, 1979

Futuretech	0180
Gateway	1755, 1756
GE	1547, 1447, 0047, 0051, 0451, 0765, 0178, 1347, 1907, 1922

GFM	1864, 0171, 1665, 1886, 1963, 2167
Gibraltar	0017, 0030
Go Video	0886, 1823
GoldStar	0178, 0030, 0039, 1926
Grundig	0683
Grunpy	0180
Haier	1034, 0768, 1748, 1749, 1753, 2293, 2309, 2494

Hallmark	0178
Hanns.G	1283
Hannspree	1348, 1351, 1745, 1783
Harley Davidson	1904
Harman/Kardon	0054
Harvard	0180
Havermy	0093
Helios	0865
Hello Kitty	0451

Hewlett Packard	1494, 1088, 1089, 1101
Hisense	0748, 1314, 1660, 2098, 2355, 2419
Hitachi	1145, 0145, 0039, 0679, 0797, 1345, 1445, 1904

HP	1494, 1088, 1089, 1101
Hyundai	0849, 1219, 1294
I-nc	1746
ilo	1463, 1286, 1394, 1603, 1665, 1684, 1990

Infiniti	0004
Initial	1603, 1990
Insignia	1423, 1564, 0463, 0171, 2751, 2432, 2088, 2049, 2002, 1963, 1892, 1810, 1785, 1660, 1641, 1517, 1385, 1326, 1204

Inteq	0017
JX	0877
JBL	0054
JCB	0000
JCM	2256

Jensen	0761, 0815, 0817, 1299, 1326, 1933
JVC	0463, 0053, 0650, 0731, 1253, 1601, 1774, 1923, 2271

KDS	1687
KEC	0180
Kenwood	0030
KLH	0765, 0767
Konka	0707, 1385
Kost	1262, 1483
Kreisen	0876
KTV	0180, 0030, 0039
LG	1423, 1447, 0017, 1265, 0178, 0700, 0856, 1178, 1325, 1768, 1934, 1993, 2358, 2424, 2834

LiteOn	1088
Lloyd's	1904
Luce	1031
LXI	0047, 0054, 0154, 0156, 0178
MAG	1687

Magnasonic	1928
Magnavox	1454, 1866, 1755, 0054, 0051, 0030, 0171, 0705, 2597, 2372, 1990, 1963, 1944, 1931, 1904, 1867, 1525, 1455, 1365, 1254, 1198, 0802

Magin	1907
Marantz	1454, 0054, 0030, 0704, 0854, 0855, 1398, 1714, 2447
Matsushita	0250, 0650
Maxent	1755, 0762, 1211, 1714, 1757
MB Quart	1868
Megapower	0700

Codes: Blu-ray

Anthem	2820
Cambridge Audio	2808
Denon	2258, 2748
Harman/Kardon	2927, 3228
Insignia	0675, 2428, 2596
Integra	2147
JVC	2365, 2855

LG	0741, 1602
Magnavox	0675
Marantz	2414
Memorex	2331
NAD	2572
Olevia	2331
Onkyo	2147



Códigos: TV

Megatron	0178, 0145
Memorex	0154, 0463, 0150, 0178, 0877, 1665, 1670, 1785, 1892, 1911, 1924, 1926, 1927, 1938

MGA	0150, 0178, 0030, 1907
Midland	0047, 0017, 0051, 0039
Mintek	1603, 1990
Mitsubishi	1250, 0093, 0150, 0178, 0836, 1979
Monivision	0700, 0843
Motorola	0093
MTC	0060, 0030
Multitech	0180
NAD	0156, 0178, 0866, 1156
Nakamichi	1493
Naxa	2104
NEC	0030, 0704, 0876, 1398, 1704, 1979
NetTV	1755, 0762
Nexus Electronics	2183
Nikko	0178, 0030, 0092
Niko	1581
Norcent	0748, 0824, 1089, 1365, 1589, 1590, 1591, 1745, 2110

Norwood Micro	1286, 1296
NTC	0092
Nutrition	1657
Olevia	1610, 1144, 1240, 1331
Onwa	0180
Optimus	0250, 0154, 0166, 0650, 1924, 1927
Optoma	0887, 1348
Optonica	0093
Orion	0236, 0463, 1463, 1905, 1911, 1929, 1938

Panasonic	1480, 0250, 0051, 0650, 1271, 1291, 1924, 1927, 1941, 1946, 1947
PARK	2104
Penney	0047, 0156, 0051, 0060, 0178, 0030, 0039, 1347, 1907, 1926

Petters	1523
Philco	0054, 0030, 0171, 1271, 1394, 1665, 1963
Philips	1454, 1866, 0054, 0171, 0690, 1394, 1455, 1483, 1744, 1806, 1867, 1961, 2372, 2374, 2564, 2597

Pilot	0030, 0039
Pioneer	1457, 0166, 0679, 0866, 1260, 1398
Planar	1288, 1589
Polaroid	1523, 0765, 2121, 2117, 2063, 2002, 1992, 1769, 1767, 1766, 1763, 1762, 1687, 1565, 1538, 1385, 1341, 1328, 1327, 1326, 1316, 1314, 1286, 1276, 1262, 0865

Portland	0451, 0092, 1661, 0039
Prima	0761, 0783, 0815, 0817, 1749, 1753, 1785, 1933
Princeton	0700, 0717
Prism	0001
Proscan	1447, 0047, 0030, 0466, 1347, 1922, 2147, 2183, 2256

Proton	0178, 0466
Proview	1687
Pulsar	0053
Pyle	0017
Pyle	1200, 2196
Quasar	0250, 0051, 0650, 1291, 1924, 1927
RadioShack	0047, 0154, 0180, 0178, 0030, 0039, 1904

RCA	1547, 1447, 0047, 0051, 0093, 1661, 2932, 2746, 2434, 2247, 2187, 2002, 1959, 1958, 1953, 1922, 1907, 1781, 1347, 1247, 1147, 1047, 0679
-----	--

Realistic	0154, 0180, 0178, 0030, 0039
RevolutionHD	1623
Runco	0017, 0030, 1398
Sampo	1755, 0030, 0039, 0762
Samsung	0812, 0060, 0702, 0178, 0030, 0039, 0587, 0650, 0766, 0814, 1060, 1575, 1959, 2051

Samsux	0039
Sansui	0463, 0171, 1463, 1409, 1670, 1892, 1904, 1911, 1929, 1935, 1938
Sanyo	0054, 0154, 1142, 1362, 1907
Sceptre	0878, 1217, 1360, 1599, 2337, 2506
Scotch	0178
Scott	0236, 0180, 0178, 1711

Sears	0047, 0054, 0154, 0156, 0178, 0171, 1007, 1904, 1926
-------	--

Selec	1351
Sense	1865
Sharp	0818, 0093, 0039, 0854, 1459, 1602, 2360, 2402, 2495

Sheng Chia	0093
Sherwood	1399
Signature	0054
Signet	1262
Skyworth	1799
Sole	1031, 1483, 1623, 2075
Sony	0810, 0000, 1685, 1786, 1904, 1925

Soundesign	0180, 0178
Sova	1952
Soyo	1520, 1746, 1824
Spectroniq	1687
Squareview	0171
SSS	0180
Starlite	0180
Studio Experience	0843
SunBriteTV	1420, 2337
Superscan	0093, 0864, 1944
Supersonic	1753, 2104
Supreme	0000</

Setup Method C: Setup DVD and AUDIO using Direct Code Entry

Configuración – Método C: Configuración de DVD y AUDIO utilizando Entrada Directa de Código

1

Press the mode key for the device you wish to setup.

Presione la tecla de modo para el equipo que desee configurar.



2

Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.

Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.



3

Enter the 1st code for your brand from the code list.


Ingrese el primer código que corresponda a su marca de la lista de códigos.



4

Press power key to test with your equipment. If the device turns off, setup is complete.

Presione la tecla de encendido/apagado para probar con su equipo. Si el equipo se apaga, la configuración se ha completado.

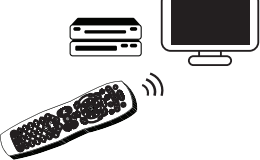

5

If device does not turn off, then repeat SETUP METHOD C using the next code for your brand.

Si el equipo no se apaga, repita el MÉTODO DE CONFIGURACIÓN C utilizando el próximo código que corresponda a su marca.



Setup Method D: Code Search

Configuración – Método D: Búsqueda de Códigos

1

Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.

Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.



2

Press the mode key for the device you wish to setup. The mode key stays lit.

Presione la tecla de modo para el equipo que desee configurar. La tecla de modo permanece encendida.



3

Press and hold down the OK/SELECT key.


Presione y mantenga presionada la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar).



4

Let go of the OK/SELECT key when your device turns off.

Suelte la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar) cuando su equipo se apague.

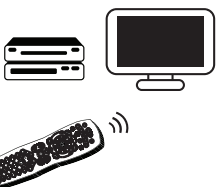



Tip/Consejo:

To find the exact code for your device, use our CODE FINDER feature at WWW.URCSUPPORT.COM
Para encontrar el código exacto para su equipo, utilice nuestra función de LOCALIZADOR DE CÓDIGOS en WWW.URCSUPPORT.COM

Setup Method E: Setting Volume Controls

Configuración – Método E: Configuración de los Controles de Volumen



Note/Nota:

Volume functions default to control the TV. Follow these steps if you wish to use an audio device for volume control.

Las funciones de volumen controlan el televisor de manera predeterminada. Siga estos pasos si desea utilizar un dispositivo de audio para el control de volumen.

1

Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.

Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.



2

Press VOLUME + key.

Presione la tecla VOLUME + (Aumentar volumen).



3

Press the mode key that corresponds to the device you use for volume controls.

Presione la tecla de modo que corresponda al equipo que está utilizando para controles de volumen.



Setup Method F: Locking Input Switch To One Device

Configuración – Método F: Bloqueo del control de entrada con ajuste a un equipo

1

Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.

Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.



2

Press the INPUT key.

Presione la tecla INPUT (Entrada).



3

Press the mode key that corresponds with the device you use for changing audio/video inputs.

Presione la tecla de modo que corresponda al equipo que está utilizando para cambio de entradas audio/video.



Setup Method G: Setting WATCH CABLE Activity Key

Configuración – Método G: Configuración de la tecla MIRAR TV POR CABLE

1

Press and hold SETUP until mode key blinks twice.

Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.



2

Press WATCH CABLE key.

Presione la tecla MIRAR TV POR CABLE.



3

Press mode key for each device you wish to turn on when you are ready to WATCH CABLE TV.

Presione la tecla de modo para cada equipo que desee encender cuando esté listo para MIRAR TV POR CABLE.



4

Press and hold SETUP until mode key blinks twice.

Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.





Tip/Consejo:

Pressing the WATCH CABLE key turns your home theater equipment ON or OFF and puts the remote into CABLE mode.
Al presionar la tecla MIRAR TV POR CABLE, su equipo de cine en casa (home theatre) se enciende o se apaga y su control remoto queda ajustado al modo de CABLE.

TROUBLESHOOTING

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problem: Mode key does not blink when a key is pressed.
Solution: Replace batteries.

Problem: Mode key blinks, but remote does not control my equipment.
Solution: Press correct mode key and point remote at equipment you need to control.

Problem: Tried all codes for my brand of device and none work.
Solution: Try CODE SEARCH (METHOD D) method or go to www.urcsupport.com for model-based search.

Problem: I want to switch VOLUME LOCK from AUD to TV control.
Solution: Follow Setup Method E, but press the TV mode key instead of AUD mode key.



Tip/Consejo:

Write the working code here for future use.
Escriba el código de funcionamiento aquí para una referencia futura.

TV code

Código de TV

Audio code

Código de Audio

DVD code

Código de DVD

Codes: Audio

Códigos: Audio

ADC	0531	Gateway	1517	Myryad	1189	Sherwood	1077, 1517, 1905, 2169
Aiwa	1405, 0189, 0121, 1388, 1641	Harman/Kardon	3045, 0110, 0189, 1304, 1306, 2241, 2443	Nakamichi	1313	Sherwood Newcastle	2169
Alco	1390			NexxTech	1751	Sonic Blue	1869
Altec Lansing	2720	Hitachi	1273, 1801	Norcent	1389, 1751	Sony	1759, 1058, 1441, 1258, 1622, 1558, 1658, 1758, 1822, 1858, 2172, 2475, 2522, 2610
AMC	1077	iHome	2435	Nova	1389		
Amphion Media Works	1563	Insignia	1030, 1077, 1751, 1893, 2126, 2169, 2175, 2472, 2929, 2966	Onkyo	0842, 1298, 1320, 1531, 1805, 2451		
AMW	1563			Optimus	0823, 1023, 0531	Stereophonics	1023
Anam	1609	Integra	1298, 1320, 1805	Ortron	1366, 1497	Sunfire	1313
Apex Digital	1257, 1430, 1774	iSymphony	2258, 2442	Panasonic	1308, 1518, 1275, 1288, 1316, 1548, 1633, 1763, 1764, 2105, 2221, 2452, 2967	Teac	1390, 1528
Apple	1115	JBL	0110, 1306, 2241			Technics	1308, 1518, 1633
Arcam	1189, 0189	JVC	0531, 1374, 1495, 1871, 2040, 2161, 2239, 2331, 2969	Philips	1189, 1269, 0189, 1266, 1831, 2311, 2459	Thorens	1189
Audiotronic	1189					Toshiba	1788
Audiovox	1390	Kenwood	1313, 1569			Venturer	1390
Bose	1629, 1841, 1933	KLH	1390, 1428	Pioneer	0823, 1023, 0531, 1384, 1935	Vizio	1517, 2454, 2695
Boston Acoustics	2162	Koss	1366, 1497	Polk Audio	0189, 1289, 2270	Wards	0189
Capetronic	0531	LG	1293, 2197, 2284, 2676	Proscan	1254	Yamaha	0376
Carver	1189, 0189, 0121	Linn	0189	RCA	0823, 1023, 1609, 1254, 0531, 1390, 1511, 2041, 2611		2592, 0176, 0376, 1176, 1276, 1331, 1375, 1376, 1476, 1815, 2061, 2455, 2467, 2471, 2608, 1797, 2021, 2458
Coby	1389, 2127	Liquid Video	1497			Zenith	1293, 2197
Curtis	1389	Magnavox	1189, 1269, 0189, 0531, 1514, 1831	Rio	1869	ZVOX	2332
Daewoo	2134, 2857, 1360, 1142, 1460, 2247, 2279, 2516, 2820, 3001, 2502	Marantz	1892, 2138, 1189, 1269, 0189, 1289, 2114	Samsung	1295, 1304, 1500, 1868, 2609		
Denon		McIntosh	1289	Sansui	0189		
Dynex	2971	Fisher	1801	Sanyo	1801		
Fisher	1801	Micromega	1189	Sharp	3097		

Sherwood	1077, 1517, 1905, 2169
Sherwood Newcastle	2169
Sonic Blue	1869
Sony	1759, 1058, 1441, 1258, 1622, 1558, 1658, 1758, 1822, 1858, 2172, 2475, 2522, 2610
Stereophonics	1023
Sunfire	1313
Teac	1390, 1528
Technics	1308, 1518, 1633
Thorens	1189
Toshiba	1788
Venturer	1390
Vizio	1517, 2454, 2695
Wards	0189
Yamaha	0376
	2592, 0176, 0376, 1176, 1276, 1331, 1375, 1376, 1476, 1815, 2061, 2455, 2467, 2471, 2608, 1797, 2021, 2458
Zenith	1293, 2197
ZVOX	2332

Sanky	0048, 0039
Sansui	0695, 0000, 0067
Sanyo	0670, 0695, 0047, 0240, 0104
Sceptre	0104
Schneider	0546
Scott	0184, 0045, 0043
Sears	0035, 0037, 0047, 0000, 0042, 0104
Sensory Science	1158
Sharp	0630, 0675, 1256, 2250, 0048
Sherwood	1077
Sherwood Newcastle	1077
Shinsonic	0533
Shogun	0240
Signature	0035
Sonic Blue	0869, 0614, 0616
Sony	1633, 0533, 0772, 1070, 1431, 1432, 1516, 0032, 0035, 0033, 0000, 0636, 1972
Stack 9	1972
STS	0042
Sylvania	0675, 0035, 0081, 0000, 0043, 1593
Symphonic	0675, 0000, 1593
Systemax	1972
Taqar Systems	1972
Tashiko	0037
Teac	0790, 0000
Technics	0490, 0703, 0035, 0162
Teknika	0035, 0037, 0000
Theta Digital	0571
Thomas	0000
TiVo	1503, 1512, 0739, 0618, 0636
TMK	0240
Toshiba	0503, 1769, 0695, 1154, 1503, 1510, 1588, 1608, 2006, 2277, 2705, 3157, 0045, 0043, 1972

Totevision	0037, 0240
Touch	1972
Unitech	0240
Urban Concepts	0503
Vector	0045
Venturer	0790
Video Concepts	0045
Videomagic	0037
Videosonic	0240
Viewsonic	1972
Villain	0000
Viore	2533
Vizio	1064, 2563
Voodoo	1972
Wards	0060, 0035, 0048, 0039, 0047, 0081, 0033, 0240, 0045, 0000, 0042
WB Electronics	2555
Xbox	0522, 2083
XR-1000	0035, 0000
Yamaha	0490, 0539, 0646, 0545, 0497, 0817, 1354, 2298, 0503, 0591, 0741, 0869, 0037, 0039, 0033, 0000
ZT Group	1972